

202520 rev 08-25

Bushnell
GOLF

QUICK START GUIDE

Bushnell PRO
XM



**Bluetooth Enabled Golf
Rangefinder**

Scan the code
to download the
Bushnell Golf Mobile
app and register
your ProXM Laser
Rangefinder.



Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. in the United States and other countries. iPhone and Apple Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.

中文



斜坡开关



斜坡开启




斜坡关闭

基本操作/控制

1. 按下发射/电源 按钮以激活显示屏并发射激光。
2. 旋转快速对焦目镜以获得清晰显示。
3. 需要时,请使用充电端口充电。
4. 长按模式按钮进入设置。Dots系统在导航设置模式时提供参考。按模式按钮选择和修改:显示亮度,码/米、球杆推荐开/关、蓝牙开/关,以及主场海拔。
5. 在设置中按下发射/电源 按钮以进入下一个屏幕
6. 在斜坡模式下,按下并松开模式按钮,以在”击球”模式和元素补偿模式之间切换。
7. 可启用坡度开关/禁用坡度模式。
8. 球杆推荐基于 MyBag 评估数据。详情请参阅 MyBag 设置指南。

显示指南

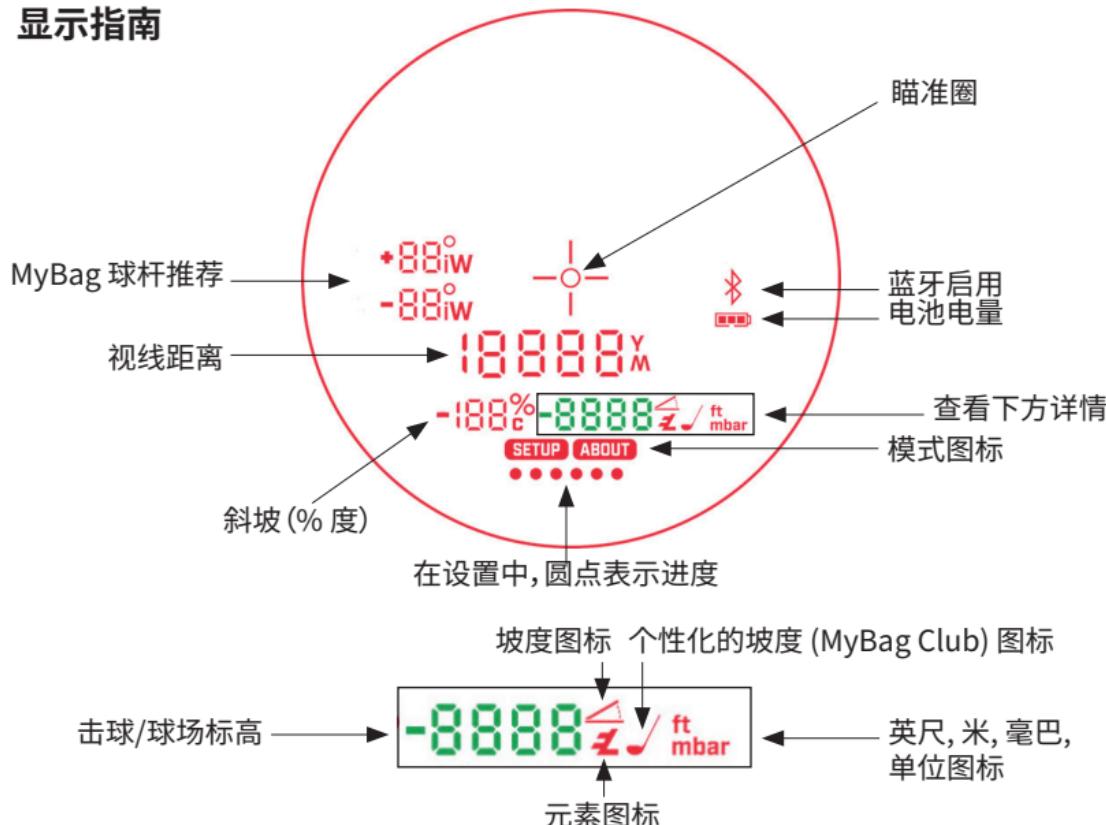

如需完整的用户手册、操作资料、产品使用问题和保修/维修信息, 请访问:
问: www.bushnelliogolfchina.cn

Bluetooth: 2402 MHz~2480 MHz, la potenza MAX è -0,58 dBm (EIRP)

PRODOTTO LASER DI CONSUMO DI CLASSE 1
EN 50689:2021



FCC ID: 2ASQI-202520
IC: 24886-202520

KCC ID: R-R-x6S-202520

R 210-254000

CMIIT ID: 25J99P159888



112998/DJID/2025

16645

中文



警告：与任何激光设备一样，不建议使用放大镜直接长时间观察放射。

FDA安全

符合21 CFR 1040.10和1040.11, 但IEC60825-1 Ed. 3.除外, 如2019年5月8日发布的第56号激光公告所述。

注意：没有用户控件、调整部件或程序。执行本文未规定的程序可能会接触到不可见的激光。

本产品不含用户可维护控件。

本产品不得由消费者打开或改动。

本产品必须返厂维修。

规格和设计如有变动, 生产商无需另行通知或承担任何义务。

电气电子设备丢弃

(适用于欧盟及具有分类回收系统的其他欧洲国家/地区) 本设备包含电气和/或电子部件, 因此不得作为普通家庭废品丢弃。而应当在社区提供的相应回收点处置, 以进行回收处理。您无须缴纳任何费用。如果设备包含可更换 (可充电) 电池, 也必须提前拆除, 并在需要时依据相关法规进行丢弃 (另见本设备说明中的相应备注)。与本主题相关的其他信息可从社区管理部门, 当地废品回收公司或您购买本设备的商店获取。



充电电池注意事项：

- 本产品含有可充电锂聚合物电池. 3.6V 395mAhr.
- 本电池不可更换。请勿尝试拆卸或改装本产品。
- 在产品生命周期结束时, 应立即根据当地法规回收或处理废旧产品, 并将其远离儿童。切勿将本产品或电池丢入家庭垃圾中。切勿焚烧。
- 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
- 致电当地的位置控制中心了解治疗信息。
- 切勿强行放电、充电、拆卸、加热至40摄氏度以上 (额定温度) 或焚烧。否则可能会因排气、泄漏或爆炸而造成伤害, 导致化学烧伤。
- 切勿在温度高于40°C或低于0°C的环境下充电。
- 如果产品需要长期存放, 请先将产品充电至80% 或更高的电量。然后, 每6个月定期充电一次。
- 将产品存放在阴凉干燥的环境中。

警告：未经合规负责人明确批准的改动或修改, 可能会导致用户失去操作设备的权限。